



# LumiCoin Aussenleuchte

## Unterschiede der drei Varianten

**LA-L-40 12 Watt**  
Bedienung über einen An/Aus-Schalter

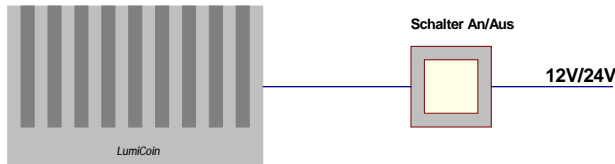

**LA-D-40 14/26 Watt**  
Bedienung über einen oder mehrere Momenttaster

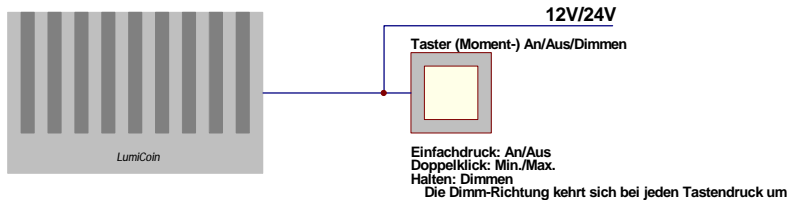


auf Wunsch beliebig viele weitere Taster




optional Panikschafter (schaltet auf doppelte Helligkeit)



**LA-D2-40 14/26 Watt**  
Bedienung über einen oder mehrere Doppeltaster

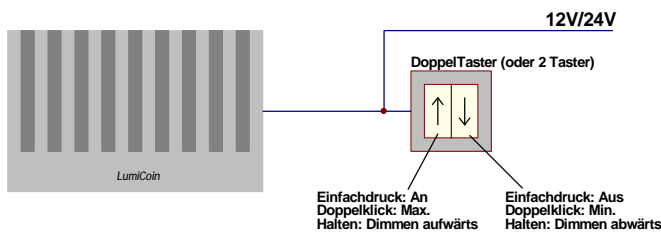

auf Wunsch beliebig viele weitere Taster



optional Panikschafter (schaltet auf doppelte Helligkeit)



optional Haupt-Taster (schaltet und dimmt mehrere Leuchten gleichzeitig)



Die elektrischen Verbindungen sind der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Verdrahtungspläne liegen der Leuchte bei

Mit "Schalter" ist ein Ein-/Aus-Schalter gemeint

"Taster" meint einen Moment-Taster

Schalter bzw. Taster sind wegen der Vielfalt der in Frage kommenden Typen nicht im Lieferumfang der Leuchten

Die elektrischen Mindest-Anforderungen sind: 50 Volt, 3 Ampere

Als Doppeltaster eignen sich beispielsweise Jalousietaster. Diese sind i.d.R. bereits mit passenden Symbolen bedruckt: Pfeil aufwärts bzw. abwärts

Anstelle eines Doppeltasters können auch zwei einzelne verwendet werden

Häufig verwendete Schalter bzw. Taster stammen aus der "Integro Flow" Serie von Berker.

In Schaltpanels wird häufig die "Baureihe 1800" von Marquardt eingesetzt

Die "Panikfunktion" schaltet die Leuchte sofort auf die doppelte normale Helligkeit (26 Watt). Dies ist sinnvoll bei Pannen, Reparaturen oder als Sicherheitsfunktion

Sie kann bei der Leuchte LA-D-40 durch Doppelklick bei ausgeschalteter Leuchte aktiviert werden, der Panikschafter ist nicht unbedingt erforderlich

Bei der "LA-D2-40" kann die Panikfunktion auch durch einen Doppelklick auf Taster 1 bei ausgeschalteter Leuchte aktiviert werden